



PS-15-05-B

Instructions

NOTE: You can store your Key # and Serial # on Stack-On's SECURE web site – stack-on.com under Customer Service.

Storing your Key # will provide instant access to this important information should you ever lose your keys .

Only you will have access to this information.

Serial #:

IMPORTANT

Record the serial number from the tag on the door front.

Keep keys in a secure place away from children.

DO NOT STORE KEYS INSIDE SAFE.

Hardware Included:

(4) M6 x 15 mm (5/8" long) Screws

(4) M6 Nylock Nuts

Tools Required:

Drill

Thin Bladed Flat Head Screwdriver

Phillips Screwdriver


10 mm Wrench

1/4" (7 mm) drill bit

GETTING STARTED

When you first receive your safe you will need to open the door with the key in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the safe.

To open the door with the key, first remove the lock cover from the front of the faceplate using a thin bladed flathead screwdriver as shown. Insert the key and turn clockwise. Hold the key in the open position and turn the knob to the right to open the door.

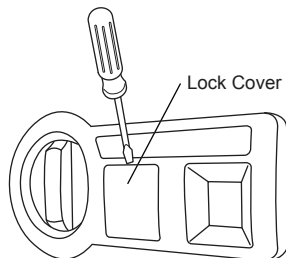


NOTE: This key has also been provided in case the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located under the removable central panel. See section at the bottom of this instruction regarding replacement keys.

Locate the batteries inside the safe. Open the battery compartment on the back of the door by pushing the tab in the direction of the arrow and install the batteries.

NOTE: The reset button located on the inside of the door, is covered with a removable cap. When you use the reset button while recording your fingerprint, remove the cap to access the button. Use a pen tip to push the reset button.

Replace the cap securely over the reset button after recording your fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



RECORDING FINGERPRINTS

When you first receive your safe there are no recorded fingerprints. For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

You can record up to 20 different fingerprints for opening the safe. **For best results, each individual should use their thumb or index finger only.**

To record a fingerprint, first press the Reset Button on the inside of the safe. The scanner will turn blue with two beeps (if the sound is turned on), you will then record the same finger three times as follows:

- 1. Place your finger on the scanner until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.**
- 2. Place the same finger on the scanner for a second time, holding the finger in the same position until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.**
- 3. Place the same finger on the scanner for a third time, holding the finger in the same position until there is two beeps (if the sound is turned on) and the green light flashes twice. Lift your finger off the scanner. Your fingerprint is now recorded.**



SCAN THE SAME FINGER 3X

If the red light flashes three times with three beeps (if the sound is turned on) your fingerprint did not get recorded and you will have to start over.

If you enter more than 20 fingerprints, the red light will flash 5 times and there will be 5 beeps (if the sound is turned on).

NOTE: In certain dry climate conditions, your fingerprint may not scan. If your fingerprint did not scan, we recommend moisturizing with minimal lotion and trying again.

OPENING THE SAFE USING YOUR FINGERPRINT

To open the safe, press the scanner with a recorded finger. The blue light will come on with one beep (if the sound is turned on) and the scan will begin.

If the green light flashes twice with 2 beeps (if the sound is turned on), the scan has been accepted and you will have 5 seconds to turn the handle to open the door.

If the red light flashes once, the scanner did not read your fingerprint and you must try again. If the red light flashes 3 times, the scanner read your fingerprint and did not accept it.

If there are 3 rejected scans, where your fingerprint was read, and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 60 seconds before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

If there is 1 more rejected scan where your fingerprint was read and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 5 minutes before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

LOCKING THE SAFE

To lock the safe, close the door and turn the knob to the left to the 12:00 position.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the fingerprint is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time the combination is entered to lock the safe. Also, when locking the safe, always make sure the knob is turned completely to the left to the 12:00 position. If the knob is not turned to the 12:00 position during the locking process, the locking mechanism will not lock.

BATTERY REPLACEMENT

NOTE: *Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.*

This safe uses 4 - AA batteries. Under normal use, batteries will last about 1 year.

NOTE: If the batteries are low, the yellow light will flash when you press the scanner.

To replace the batteries, open the battery compartment on the back of the door by pushing the tab in the direction of the arrow and install all new batteries.

CLEARING THE MEMORY

To clear the memory of all recorded fingerprints, locate the reset button on the inside of the safe and press this button for about 5 seconds until the green light flashes 10 times with 10 beeps (if the sound is turned on). All recorded scans will be erased.

NOTE: For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

SELECTING A LOCATION

This safe must be mounted into a drawer. For optimal safety and security, the safe should be installed in an isolated, dry and secure area.



THE SAFE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

SECURING THE SAFE

NOTE: This safe must be mounted into a drawer. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

Select an appropriate sized drawer for your safe. Place the safe in the drawer and try opening and closing the safe and drawer. Do not attempt to close the drawer with the safe open.

Place the safe in the desired drawer and mark the mounting holes with a pencil. Remove the safe and drill the pilot holes for the screws. Replace the safe in the drawer and insert the screws through the mounting holes and drawer bottom. Secure the bolt by tightening the Nylock nut on the screws. (Figure 1)

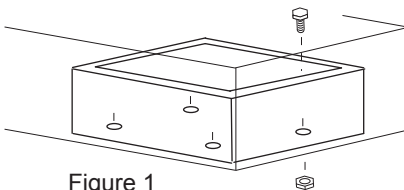


Figure 1

TURNING THE SOUND OFF/ON

Your safe comes with the beep sound turned on.

To turn the sound off, press the scanner with a recorded fingerprint for 10 seconds until the green light flashes twice.

To turn the sound on, press the scanner with a recorded fingerprint until you hear two beeps and the green light flashes twice.

MAINTENANCE

Do not use glass cleaners or sprays on this safe. Clean with a damp cloth.

IMPORTANT

Keep keys in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Key Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Key # and Serial # and on Stack-On's SECURE web site – stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information should you ever lose your keys. Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____

9/07



LIMITED THREE YEAR WARRANTY **STEEL SAFES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su en el web site SEGURO de - stack-on.com bajo la opcion que dice Customer Service.

Al almacenar su Numero de Llave en este web site le proporcionara acceso instantanio ha esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves. Nadamas usted tendra acceso ha esta informacion

Numero de Serie #

IMPORTANT

Registre el número de serie que aparece en la etiqueta en frente de la puerta.

Mantenga las llaves en un lugar seguro lejos de los niños.

NO GUARDE LAS LLAVES ADENTRO DE LA CAJA FUERTE.

Hardware incluido:

(4) M6 x 15 mm (5/8 "de largo) Tornillos

(4) M6 tuercas Nylock

Herramientas necesarias:

perforar

Thin destornillador de cabeza plana

Destornillador Phillips


10 mm Llave

Taladro de 1/4 "(7 mm) poco

PARA COMENZAR

Cuando reciba su caja fuerte electrónica tendrá que abrirla con la llave para poder instalar las pilas. Las baterías están incluidas y se encuentran dentro de la caja fuerte.

Para abrir la puerta con la llave, primero quitar la tapa de la cerradura desde la parte frontal de la placa frontal con un destornillador de cabeza plana de hoja delgada tal como se muestra. Inserte la llave y gire hacia la derecha. Mantenga la llave en la posición abierta y gire la perilla a la derecha para abrir la puerta.

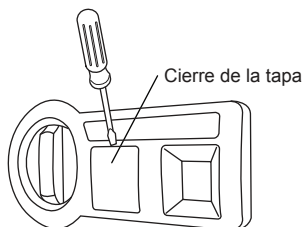


NOTA: Esta tecla también se ha proporcionado en el caso de las baterías se agotan. Si extravía su llave, puede solicitar una llave de reemplazo haciendo referencia al número de serie ubicado en la parte de abajo del panel central. Véase la sección que hace referencia al reemplazo de llaves.

Localice las pilas adentro de la caja fuerte. Abra el compartimiento para las pilas en la parte de atrás de la puerta oprimiendo la pestaña en el sentido indicado por la flecha e instale las pilas.

NOTA: El botón de reinicio situado en el interior de la puerta, se cubre con una tapa extraíble. Cuando se utiliza el botón de reinicio durante la grabación de su huella digital, retire la tapa para acceder al botón. Utilice una punta del lápiz para presionar el botón de reinicio.

Vuelva a colocar la tapa de forma segura a través del botón de reinicio después de registrar su huella digital. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.



GRABACIÓN DE HUELLAS DIGITALES

La primera vez que recibe su caja fuerte no hay huellas dactilares registradas. Para mayor seguridad se debe registrar una huella digital. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

Puede registrar hasta 20 huellas digitales diferentes para la apertura de la caja fuerte. Para obtener los mejores resultados, cada individuo debe usar su dedo pulgar o índice solamente.

Para registrar una huella digital, primero pulse el botón de reinicio en el interior de la caja fuerte. El escáner se vuelve azul con dos pitidos (si el sonido está activado), a continuación, grabar el mismo dedo tres veces de la siguiente manera :

1. Coloque el dedo en el escáner hasta que haya un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez. Levantar el dedo del escáner.

2. Coloque el mismo dedo en el escáner por segunda vez, sostiene el dedo en la misma posición hasta que haya un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez. Levantar el dedo del escáner.

3. Colocar el mismo dedo en el escáner por tercera vez, sostiene el dedo en la misma posición hasta que haya dos pitidos (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea dos veces. Levantar el dedo del escáner. Su huella digital se registra ahora.



ESCANEAR EL MISMO DEDO TRES VECES

Si la luz roja parpadea tres veces con tres pitidos (si el sonido está activado) su huella digital no consiguió registrada y usted tendrá que empezar de nuevo.

Si introduce más de 20 huellas dactilares, la luz roja parpadeará 5 veces y habrá 5 pitidos (si el sonido está activado).

NOTA : En ciertas condiciones de clima seco , su huella digital no puede escanear . Si su huella digital no se ha escaneado , se recomienda hidratación con loción de mínima y de volver a intentarlo .

ABRIR EL SEGURO USANDO SU HUELLA

Para abrir la caja de seguridad, pulse el escáner con un dedo registrado. La luz azul se encenderá con un pitido (si el sonido está activado) y la exploración se iniciará.

Si la luz parpadea en verde dos veces con 2 pitidos (si el sonido está activado), la exploración ha sido aceptada y tendrá 5 segundos para girar la manija para abrir la puerta.

Si la luz roja parpadea una vez, el escáner no leyó su huella digital y tienes que probar de nuevo. Si la luz roja parpadea 3 veces, el escáner lee la huella dactilar y no lo aceptó.

Si hay 3 exploraciones rechazados, donde se leyó su huella digital, y los destellos de luz roja 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado), tendrá un bloqueo automático durante 60 segundos antes de intentarlo de nuevo un escaneo. La caja fuerte emitirá un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Si hay 1 exploración más rechazada, donde se leyó la huella dactilar y la luz roja parpadea 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado), tendrá un bloqueo automático durante 5 minutos antes de intentarlo de nuevo un escaneo . La caja fuerte emitirá un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

BLOQUEO DEL SEGURO

Para cerrar la caja fuerte, cerrar la puerta y girar la perilla hacia la izquierda a la posición de las 12:00.

NOTA DE BLOQUEO DEL SEGURO: Debido a que el mecanismo de bloqueo se desactiva durante aproximadamente 3 a 6 segundos después de que se introduzca la huella digital, esperar un mínimo de 6 segundos desde el momento en que la combinación se introduce para bloquear la caja fuerte. Además, al cerrar la caja fuerte, siempre asegúrese de que el mando se gira completamente a la izquierda a la posición de las 12:00. Si el botón no se gira a la posición de las 12:00 durante el proceso de bloqueo, el mecanismo de bloqueo no se bloquearán.

VACIAMIENTO DE MEMORIA

Para borrar la memoria de todas las huellas digitales registradas, busque el botón de reinicio en la parte interior de la caja de seguridad y pulse este botón durante unos 5 segundos hasta que la luz verde parpadea 10 veces con 10 pitidos (si el sonido está activado). Se borrarán todos los escaneos grabados.

NOTA: Para mayor seguridad debe registrar una huella digital. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

CAMBIO DE LA PILA

NOTA: No mezcle pilas viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas, pilas estándar o recargables.

Este seguro utiliza 4 - pilas AA. En condiciones de uso normal, las pilas duran aproximadamente 1 año.

NOTA: Si las baterías están bajas, la luz amarilla parpadea cuando se pulsa el escáner.

Para reemplazar las baterías, abra el compartimiento de la batería en la parte posterior de la puerta, empujando la lengüeta en la dirección de la flecha e instalar todas las baterías nuevas.

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

Este seguro debe estar montado en un cajón. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad se debe instalar en una zona aislada, seco y seguro.



EL SEGURO SIEMPRE SE DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INSTALACIÓN DEL CAJÓN

NOTA: Este seguro debe estar montado en un cajón. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

Seleccione un cajón de tamaño adecuado para su caja fuerte. Coloque el alimentador en la apertura y cierre y la caja fuerte y tratar de cajón. No intente cerrar el cajón con la caja abierta.

Coloque la caja fuerte en el cajón y marque los agujeros de montaje deseada con un lápiz. Retire la caja fuerte y taladre los agujeros para el piloto tornillos. Vuelva a colocar el cajón y caja de seguridad en la inserción de los tornillos a través de los agujeros de montaje y el cajón inferior. Asegure el tornillo de apriete de la tuerca hexagonales de los tornillos. (Figura 1)

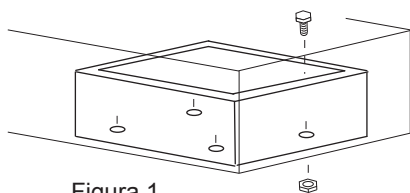


Figura 1

ACTIVACIÓN DEL PITIDO

Su seguro viene con el sonido de pitido activada.

Para apagar el sonido, presione el escáner con una huella digital registrada por 10 segundos hasta que la luz verde parpadea dos veces.

Para activar el sonido, pulse el escáner con una huella digital registrada hasta escuchar dos pitidos y la luz verde parpadea dos veces.

MANTENIMIENTO

No utilice limpiadores de cristal o aerosoles en esta caja fuerte. Limpie su caja fuerte con un paño húmedo nadamas.

IMPORTANTE

Mantenga las llaves en un lugar seguro, lejos de los niños. Mantenga un registro de su número de serie en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave en el web site SEGURO de - stack-on.com bajo la opcion que dice Customer Service

Al almacenar su Numero de Llave en este web site le proporcionara acceso instantaneo a esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves.

Nadamas usted tendra acceso a esta informacion.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
 2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
 3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
 4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
 5. La firma del propietario deberá estar notariada.
 6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
- Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084

Número de Serie _____ Número de Llave (si aplica) _____

Dimensiones de la Unidad _____

Descripción de la Unidad _____

Nombre del Propietario _____ Fecha de Compra ____/____/____

Dirección (propietario) _____ No. Interior _____

Ciudad _____ Estado _____ C.P. _____

No. Teléfono: (____) _____ No. Fax: (____) _____

Correo Electrónico del Propietario: _____

Firma del Propietario _____ Firma del Notario _____

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: ____/____/____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ____/____/____ No. Tarjeta: _____

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) _____



GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS **CAJAS FUERTES DE ACERO**

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.